

Models 6153 / 62 / 71 / 72

This package includes (Style of push button and chime may vary from illustration):

- Wireless chime
- Wireless push button (model 6162 includes 2) with battery
- Hardware pack

This chime requires 3 “D” alkaline batteries (not included). In typical use, alkaline batteries will last up to three years.




Figure 1

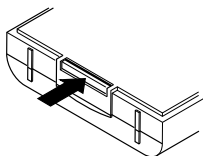


Figure 2

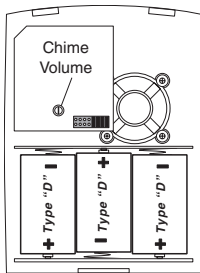


Figure 3

⚠ WARNING: To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:

- **NEVER** allow small children near batteries.
- If battery is swallowed, immediately notify doctor.

1. **Install alkaline type A23 12 volt push button battery (included).** Remove back of case by pushing in tab on bottom with a small screwdriver (see Figure 1). See diagram inside push button for correct battery orientation. *Note:* If batteries are preinstalled, remove orange battery tab.
2. **Open chime case.** Press in catch on bottom of chime and lift the case open (see Figure 2).
3. **Install 3 alkaline “D” batteries.** Make sure batteries are oriented properly (see Figure 3).
4. **Test range.** Temporarily position chime and push button where you want them mounted. Press push button to verify chime and push button work properly. If chime does not sound, see *Troubleshooting*.
5. **Adjust volume control.** Adjust volume control to desired volume (see Figure 3).

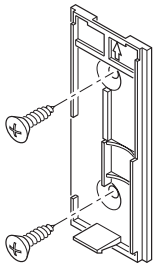


Figure 4

6. Mount push button. Use either screws or double sided tape to mount push button.

- **Screw Mounting:** To mount with screws, remove back of case by pushing in tab on bottom with a small screwdriver (see Figure 1). *Note:* Remove material in screw holes (if needed) before mounting with screws. Attach back of case to door jamb or wall (see Figure 4). Snap front of push button on.
- **Tape Mounting:** When attaching push button using double sided tape, make sure the surface of the door jamb or wall is clean.


7. Mount chime. Chime can be mounted by using 3 holes in the back of case, or by using 2 screws with keyholes.

Keyhole Mounting: Determine mounting location.


- Mark two hole locations. *Note:* Make sure holes are level before drilling.
 - Models 6153 and 6162 (see Figure 5): 3-5/16" (8.4 cm) apart.
 - Models 6171 and 6172 (see Figure 5): 2-3/8" (6 cm) apart.
- Drill two 7/32" diameter pilot holes for wall anchors and insert anchors.
- Mount keyhole screws to wall leaving about 1/8" (3 mm) of the screw threads exposed.
- Snap cover onto chime base.
 - Models 6153 and 6162: Align top edge of case with top of back plate. Rotate bottom of case toward back plate and snap into position (see Figure 7).
 - Models 6171 and 6172: Align bottom edge of case with bottom of back plate. Rotate top of case toward back plate and snap into position (see Figure 7).
- Using keyholes on back of chime base, hang base on screws (see Figure 5).

Screw Mounting: Determine mounting location.

- Place chime against wall and verify the chime is level.
- Use chime holes as a template (see Figure 6). Drill three 7/32" diameter pilot holes for wall anchors (provided) and insert anchors.
- Insert 3 screws (provided) through holes in back of chime.
- Verify chime is level and tighten screws securely.
- Snap cover onto chime base.
 - Models 6153 and 6162: Align top edge of case with top of back plate. Rotate bottom of case toward back plate and snap into position (see Figure 7).
 - Models 6171 and 6172: Align bottom edge of case with bottom of back plate. Rotate top of case toward back plate and snap into position (see Figure 7).




Models 6153 and 6162




Models 6171 and 6172


**Figure 5 - Keyhole
Mounting**

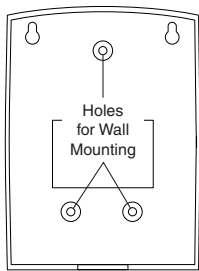

**Figure 6 - Screw
Mounting**

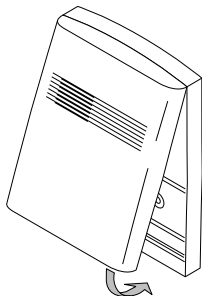

Models 6153 and 6162

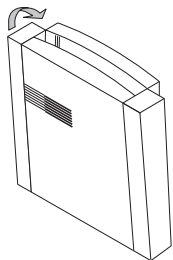

Models 6171 and 6172

**Figure 7 - Attach
Cover**


Style of chime may vary from illustration.

Tune Settings

Your wireless chime has different selectable tunes: **Ding** (one note), **Ding-Dong** (two note), or **Westminster** (eight note) (Available on selected chimes). The factory setting is for the Ding-Dong tune (or Westminster, when available). This tune can be changed by following the instructions below.

- **Ding** (one note tune)
Inside Push Button: Add a jumper to location 8.
- **Ding-Dong** (two note tune)
Inside Push Button: Remove jumper from location 8.
Inside Chime: Remove jumper from location 8.
- **Westminster** (Eight note tune) (Available on selected chimes)
Inside Push Button: Remove jumper from location 8.
Inside Chime: Add a jumper to location 8.

Note: All models have both front and back door tune capabilities. We recommend the back door use the **Ding** tune and the front door use the **Ding-Dong** tune (or **Westminster** tune, available on selected chimes). Models that include two push buttons will come factory set for front and back doors. Decals on the rear of the push button will indicate its setting.

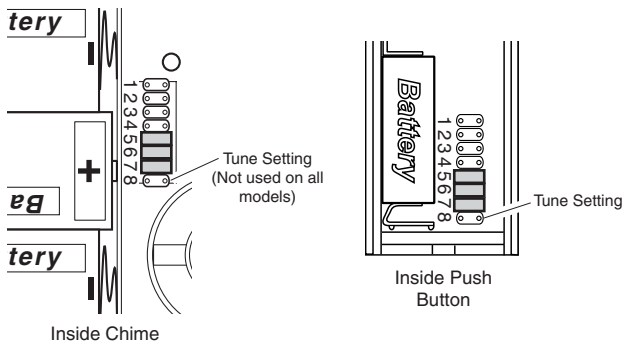

Note: Some models might require the use of tweezers to remove and replace the jumpers.

Figure 8

Troubleshooting

A. Chime does not sound:

- Make sure push button and chime codes are the same (see Figure 9).
- Check orientation of push button and chime batteries. (See diagram inside push button and chime for correct battery orientation.)
- Check charge of push button and chime batteries, replace if necessary.

B. Chime sounds when not intended (false triggers):

Chime is receiving interference from another wireless device; change the code setting (see *Code Setting* below).

C. Batteries seem OK, but the chime does not work when installed:

- Do not mount chime or push button on metal or near metal studs. This reduces the transmitter range. Use 1/4" to 1/2" (6 to 13 mm) wood shims to move chime or push button off metal surface.
- Concrete floors may reduce range. Move chime away from floor.
- Try locating chime closer to push button.

D. Code Setting:

It is recommended to only change one code position at a time and then check to see if system is functioning properly.


1. Open the cases and locate the jumpers on both the push button and chime (see Figure 9).
2. The push button and chime both have eight different jumper locations. Jumper positions 1 through 7 are used for setting the code.

3. To change the code, either (For models with 2 push buttons, change code setting in both push buttons to match chime.):
- Add a jumper to the same location on both the push button and the chime **or...**
 - Remove a jumper from the same location on both the push button and the chime **or...**
 - Move a jumper on the push button from one location to another. Move the corresponding jumper on the chime to match the new location in the push button.
- Example: Move jumper at location “5” to location “4” on both the push button and the chime.

Note: Code positions 1 through 7 must be exactly the same for both the push button and chime for this system to function.

Note: Unit will come factory set with jumpers in locations 5, 6, and 7 on the push button and on the chime (see Figure 9).

The range of the wireless chime can vary with location, temperature, and battery condition.

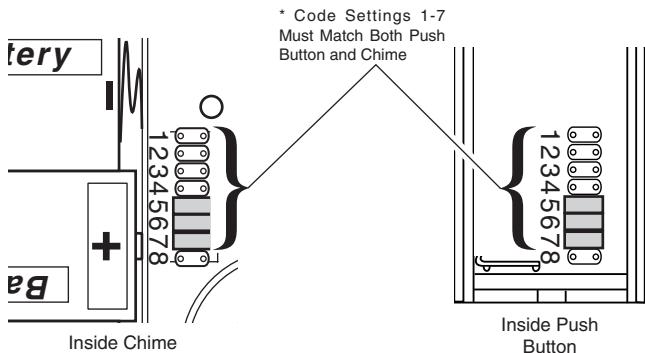

Note: Some models might require the use of tweezers to remove and replace the jumpers.

Figure 9

Technical Service

Please call 1-800-858-8501 (English speaking only) for assistance before returning product to store.

If you experience a problem, follow this guide. You may also want to visit our Web site at: www.hzsupport.com. If the problem persists, call* for assistance at **1-800-858-8501**, 7:30 AM to 4:30 PM CST (M-F). You may also write* to:

HeathCo LLC
P.O. Box 90045
Bowling Green, KY 42102-9045
ATTN: Technical Service

* If contacting Technical Service, please have the following information available: Model Number, Date of Purchase, and Place of Purchase.

No Service Parts Available for this Product

Please keep your dated sales receipt, it is required for all warranty requests.

Regulatory Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for regulatory compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FIVE YEAR LIMITED WARRANTY

This is a "Limited Warranty" which gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province.

For a period of five years from the date of purchase, any malfunction caused by factory defective parts or workmanship will be corrected at no charge to you.

Not Covered - Repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence, light bulbs, batteries, and other expendable items are not covered by this warranty. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges.

This warranty covers only HeathCo LLC assembled products and is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with our products.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY, REPRESENTATION OR CONDITION OF MERCHANT ABILITY OR THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND SPECIFICALLY IN LIEU OF ALL SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

REPAIR OR REPLACEMENT SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE CUSTOMER AND THERE SHALL BE NO LIABILITY ON THE PART OF HEATHCO LLC FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, WHETHER OR NOT FORESEEABLE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Please keep your dated sales receipt, it is required for all warranty requests.

HeathCo LLC reserves the right to discontinue and to change specifications at any time without notice without incurring any obligation to incorporate new features in previously sold products.

Heath/Zenith Campana Inalámbrica

Modelos 6153 / 62 / 71 / 72

Este paquete tiene (El estilo del pulsador y de la campana puede variar de la ilustración):

- Campana Inalámbrica
- Pulsador inalámbrico (el modelo 6162 incluyen 2) con batería
- Paquete de ferretería

Esta campana requiere 3 pilas alcalinas tipo "D" (no incluidas). Con un uso normal, las pilas alcalinas durarán hasta tres años.




Figura 1

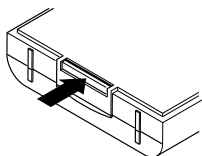


Figura 2

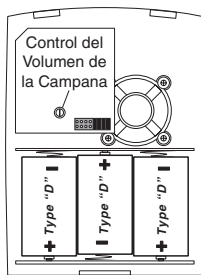


Figura 3

- ⚠ ADVERTENCIA:** Para prevenir una posible **LESIÓN SERIA** o **LA MUERTE**:
- **NUNCA** deje que los niños estén cerca de las baterías.
 - Si se traga una batería, notifique inmediatamente al doctor.

1. **Instalar pila alcalina de botón tipo A23 de 12 voltios (Se incluye).** Extraer la parte posterior de la caja presionando la aleta en el botón con un destornillador pequeño (vea la Figura 1). Vea el diagrama dentro del pulsador para la orientación correcta de la pila. *Nota:* Si las baterías están preinstaladas, quite la aleta anaranjada de las baterías.
2. **Abra la caja de la campana.** Presione el seguro, en la parte inferior de la campana, y levante la caja (vea la Figura 2).
3. **Coloque las 3 pilas alcalinas "D".** Asegúrese de que estén correctamente colocadas (vea la Figura 3).
4. **Pruebe el alcance.** Ponga provisionalmente la campana y el pulsador en la posición donde los quiera instalar. Presione el pulsador para verificar que la campana y el pulsador funcionen apropiadamente. Si la campana no suena, vea *Análisis de Averías*.

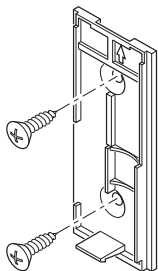


Figura 4

5. Ajuste del control del volumen. Regule el control de volumen al nivel deseado (vea la Figura 3).

6. Instale el pulsador. Use ya sean tornillos o cinta adhesiva por ambas caras para instalar el pulsador.

- **Montaje con tornillos:** Para montar con tornillos, quite la parte de atrás de la caja empujando hacia adentro la lengüeta de abajo con un destornillador pequeño y girando la cuchilla (vea la Figura 1). *Nota:* Quite la suciedad de los orificios para tornillos (si es necesario) antes de poner los tornillos. Coloque la parte de atrás de la caja contra la jamba o la pared (vea la Figura 4). Encaje a presión la parte frontal del pulsador.

- **Montaje con cinta adhesiva:** Cuando fije el pulsador usando cinta adhesiva por ambas caras, asegúrese que la superficie de la pared o la del batiente de la puerta estén limpias.

7. Monte la campana. La campana puede ser montada usando los 3 huecos en la parte de atrás de la caja o dos tornillos en los huecos.

Montaje del orificio de alineación: Determine el sitio para el montaje.

- Marque la posición de los 2 orificios. *Nota:* Asegúrese que los orificios estén a nivel antes de taladrar.

- Modelos 6153 y 6162 (vea la Figura 5): 8,4 cm (3-5/16 pulgadas) de separación.

- Modelos 6171 y 6172 (vea la Figura 5): 6 cm (2-3/8 pulgadas) de separación.

- Taladre dos orificios guía de 7/32 pulgadas de diámetro para las anclas de pared e inserte las anclas.

- Coloque en la pared los tornillos para los agujeros piloto, dejando expuesta 3mm (1/8 pulgada) de la rosca del tornillo.

- Asiente a presión la tapa sobre la base de la campana.


- Modelos 6153 y 6162: Alinee el borde superior de la caja con la parte superior de la placa de atrás. Gire la parte inferior de la caja hacia la placa de atrás y asíéntela a presión en su sitio (vea la Figura 7).

- Modelos 6171 y 6172: Alinee el borde inferior de la caja con la parte inferior de la placa posterior. Gire la parte superior de la caja hacia la placa posterior y sujétela a presión en su sitio (vea la Figura 7).


- En los agujeros piloto de la parte posterior de la base de la campana, cuelgue la base en los tornillos (vea la Figura 5).

Montaje del tornillo: Determine el sitio para el montaje.

- Ponga la campana contra la pared y verifique que esté nivelada.
- Use los orificios de la campana como plantilla (vea la Figura 6). Taladre un orificio guía de 5.5 mm (7/32 pulgadas) de diámetro para las 3 anclas de pared (provistas) e inserte las anclas.
- Inserte los 3 tornillos (provistos) por los orificios posteriores de la campana.
- Verifique que la campana esté nivelada y apriete los tornillos con seguridad.
- Asiente a presión la tapa sobre la base de la campana.
 - Modelos 6153 y 6162: Alinee el borde superior de la caja con la parte superior de la placa de atrás. Gire la parte inferior de la caja hacia la placa de atrás y asíéntela a presión en su sitio (vea la Figura 7).
 - Modelos 6171 y 6172: Alinee el borde inferior de la caja con la parte inferior de la placa posterior. Gire la parte superior de la caja hacia la placa posterior y sujétela a presión en su sitio (vea la Figura 7).



Modelos 6153 y 6162



Modelos 6171 y 6172

Figura 5 - Montaje del orificio de alineación



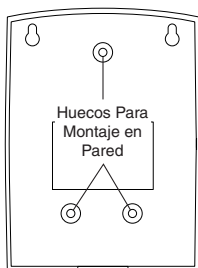


Figura 6 - Montaje del tornillo

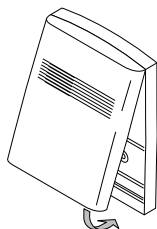

Modelos 6153 y 6162

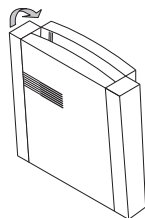

Modelos 6171 y 6172

Figura 7 - Sujete la tapa


El estilo de la campana puede variar de la ilustración.

Programación del tono

Su campana inalámbrica tiene tonos diferentes que pueden seleccionarse: **Tilín** (una nota), **Tilín-Talán** (dos notas), o **Westminster** (ocho notas) (Disponible en los timbres seleccionados). La calibración de fábrica es el tono Tilín-talán (o el tono Westminster cuando está disponible). Este tono puede ser cambiado siguiendo las instrucciones que siguen.

- **Tilín** (tono de una nota)
Dentro del Pulsador: aumente un puente al sitio 8.
- **Tilín-talán** (tono de dos notas)
Dentro del Pulsador: Quite el puente del sitio 8.
Campana Interna: Quite el puente del sitio 8.
- **Westminster** (tono de ocho notas) (Disponible en los timbres seleccionados)
Dentro del Pulsador: Quite el puente del sitio 8.
Campana Interna: Aumente un puente al sitio 8.

Nota: Todas las campanas tienen capacidad de tonos para las puertas frontal y posterior. Recomendamos que la puerta posterior use el tono **Tilín** y la puerta frontal el tono **Tilín-Talán** (o el tono **Westminster**, disponible en los timbres seleccionados). Los modelos que incluyen dos pulsadores vendrán con la calibración de fábrica para las puertas frontal y posterior. Las calcomanías en la parte posterior del pulsador le indicarán la calibración.

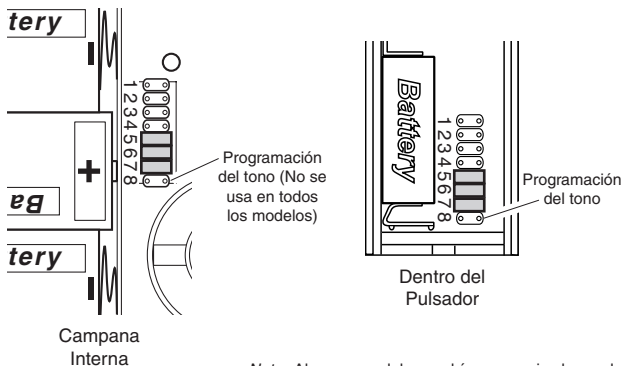

Nota: Algunos modelos podrían requerir el uso de pinzas especiales para retirar y colocar los puentes.

Figura 8

Análisis de Averías

A. La campana no suena:

- Asegúrese que los códigos del pulsador y de la campana sean los mismos (vea la Figura 9).
- Revise la posición del pulsador y la de las baterías de la campana. (Vea el diagrama dentro del pulsador y de la campana para la orientación correcta de la batería.)
- Revise la carga de las baterías del pulsador y de la campana, reemplácelas si es necesario.

B. La campana suena sin razón (falsa activación): La campana está recibiendo interferencia de otro dispositivo inalámbrico; cambie los códigos (vea abajo la *Configuración de Códigos*).

C. La pilas parecen estar buenas pero la campana no funciona una vez instalada:

- No instale la campana o el pulsador sobre superficies metálicas o cerca de montantes metálicos. Esto reduce el alcance del transmisor. Use cuñas de madera de 6 a 13 mm para aislar al pulsador de la superficie metálica.
- Los pisos de concreto pueden reducir el alcance. Mueva la campana fuera del piso.
- Trate de ubicar a la campana lo más cerca del pulsador.

D. Configuración de Códigos:

Se recomienda cambiar tan solo una posición de código a la vez y luego comprobar para ver si el sistema está funcionando correctamente.

1. Abra las cajas y localice los puentes tanto en el pulsador como en la campana (vea la Figura 9).
2. Tanto el pulsador como la campana tienen ocho posiciones diferentes de los puentes. Las posiciones de puente del 1 al 7 se usan para programar el código.

3. Para cambiar el código, o (En los modelos con dos pulsadores, cambie la calibración del código en ambos pulsadores para que coincida con la de la campana.):


- Añada un puente en el mismo sitio en el pulsador y en la campana, 0...
- Quite un puente del mismo sitio del pulsador y de la campana, 0...
- Mueva un puente del pulsador de un sitio a otro. Mueva el puente correspondiente de la campana para que se iguale con el nuevo sitio en el pulsador.

Ejemplo: Mueva el puente del sitio "5" al sitio "4" tanto en el pulsador como en la campana.

Nota: Para que funcione este sistema, las posiciones de la 1 a 7 de los puentes deben ser iguales tanto en el pulsador como en la campana.

Nota: La unidad vendrá con la configuración de fábrica con los puentes en los sitios 5, 6 y 7 en el pulsador y en la campana. (vea la Figura 9).

El alcance de la campana inalámbrica puede variar con: la ubicación, temperatura y condiciones de la batería.

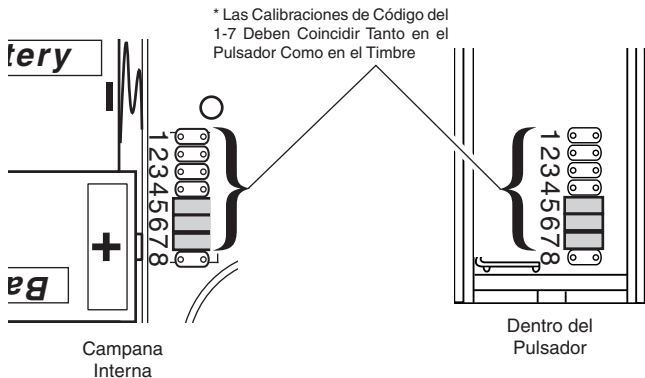

Nota: Algunos modelos podrían requerir el uso de pinzas especiales para retirar y colocar los puentes.

Figura 9

Servicio Técnico

Favor de llamar al 1-800-858-8501 (sólo para hablar en inglés) para pedir ayuda antes de devolver el producto a la tienda.

Si tiene algún problema, siga esta guía. Usted puede también visitar nuestro sitio Web: www.hzsupport.com. Si el problema continúa, llame al **1-800-858-8501** (sólo para hablar en inglés), de 7:30 AM a 4:30 PM CST (L-V). Usted puede también escribir a:

HeathCo LLC
P.O. Box 90045
Bowling Green, KY 42102-9045
ATTN: Technical Service (Servicio Técnico)

* Si se llama al Servicio Técnico, por favor tener lista la siguiente información: Número de Modelo, Fecha de compra y Lugar de compra.

No hay piezas de servicio disponibles para este producto.

Por favor guarde su recibo de venta fechado; se lo requiere para cualquier solicitud de garantía.

Información Regulatoria

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) y con la RSS-210 de las Industrias del Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias dañinas, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseable.

Se advierte al usuario que cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable de cumplir con los reglamentos podría invalidar la autoridad del usuario para el uso de este equipo.

GARANTÍA LIMITADA A 5 AÑOS

Esta es una "Garantía Limitada" que le da a Ud. derechos legales específicos. Usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Por un período de 5 años desde la fecha de compra, cualquier mal funcionamiento ocasionado por partes defectuosas de fábrica o mano de obra será corregido sin cargo para Ud.

No cubierto - Servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia, bombillas, baterías, u otras partes fungibles no están cubiertas por esta garantía. Los Servicios no autorizados o modificaciones del producto o de cualquier componente que se provee invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, pérdida de uso, servicio no autorizado, o costos de transporte de retorno.

Esta garantía cubre solamente los productos ensamblados por HeathCo LLC y no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con nuestros productos.

ESTA GARANTÍA ESTÁ EXPRESAMENTE EN LUGAR DE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O SOBREENTENDIDAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O QUE LOS PRODUCTOS SE ADAPTEN PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR, Y ESPECIFICAMENTE EN LUGAR DE TODOS LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES Y CONSECUENTES.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEBERÍA SER LA ÚNICA SOLUCIÓN DEL CLIENTE Y NO HABRÁ RESPONSABILIDAD POR PARTE DE HEATHCO LLC POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE, INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS A CUALQUIER PÉRDIDA DE NEGOCIO O GANANCIAS SEAN O NO PREVISIBLES. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión arriba indicada puede que no se aplique a Ud.

Por favor guarde su recibo de venta fechado; se lo requiere para cualquier solicitud de garantía.




HeathCo LLC se reserva el derecho de discontinuar y de cambiar las especificaciones a cualquier momento, sin previo aviso, sin incurrir en ninguna obligación de tener que incorporar nuevas características en los productos vendidos anteriormente.

Modèles 6153 / 62 / 71 / 72

Cet emballage contient (Le style de l'unité de bouton-poussoir et du carillon peut varier par rapport à l'illustration):

- Carillon dans fil
- Unité de bouton-poussoir sans fil (le modèle 6162 en comprend 2), avec pile
- un ensemble de ferrures

Ce carillon nécessite 3 piles alcalines « D » (non comprises). En utilisation typique, les piles alcalines durent trois ans.

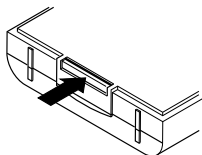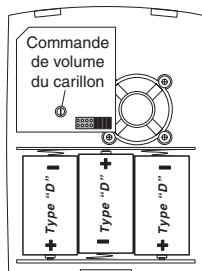**Figure 1****Figure 2****Figure 3**

⚠ MISE EN GARDE : Pour éviter les risques de BLESSURES GRAVES, voire de DÉCÈS :

- Ne laissez **JAMAIS** un enfant seul près des piles.
- En cas d'ingestion d'une pile, avisez immédiatement un médecin.

1. Installation de la pile alcaline 12 V de type A23 pour bouton-poussoir (Compris).

Ôtez la partie arrière du boîtier en enfonçant la patte du bas au moyen d'un petit tournevis (voir la Figure 1). Voir la bonne orientation de la pile sur le schéma à l'intérieur de l'unité de bouton-poussoir. *Note* : Si les piles sont déjà en place, retirez la languette orange.

2. Pour ouvrir le boîtier du carillon : Presser sur le loquet à la base du carillon et soulever le boîtier pour ouvrir (voir la Figure 2).**3. Installez 3 piles alcalines « D ».** Prenez soin d'orienter les piles correctement (voir la Figure 3).**4. Plage d'essai.** Positionnez temporairement le carillon et l'unité de bouton-poussoir à l'endroit où vous voulez les monter. Enfoncez le bouton-poussoir pour vous assurer que celui-ci et le carillon fonctionnent correctement. Si le carillon ne retentit pas, consultez la section «*Dépannage*».

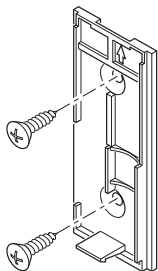


Figure 4

5. Réglage du volume. Réglez le volume à l'intensité souhaitée (voir la Figure 3).

6. Montez l'unité de bouton-poussoir. Utilisez soit des vis, soit du ruban adhésif double face pour monter l'unité de bouton-poussoir.

- **Au moyen de vis :** Pour faire l'installation avec les vis, enlevez le dos du boîtier sur les agrafes de la base avec un tournevis (voir la Figure 1). Fixez le dos du boîtier au chambranle ou au mur (voir la Figure 4). *Note :* Enlevez les débris des trous de vis (au besoin) avant d'installer les vis. Enclenchez la partie avant de l'unité de bouton-poussoir en place.
- **Au moyen de ruban adhésif :** Lorsque vous montez l'unité de bouton-poussoir en utilisant du ruban adhésif double face, assurez-vous que la surface du montant de porte ou du mur est propre.


7. Montez l'unité le carillon. Il est possible d'installer le carillon en utilisant les 3 trous du dos du boîtier ou en utilisant deux vis avec les trous de serrure.

Installation au moyen des trous de serrure : Déterminez l'emplacement de l'installation.


- Marquez l'emplacement des deux orifices. *Note :* Assurez-vous que les orifices sont bien de niveau avant de percer.
 - Modèles 6153 et 6162 (voir la Figure 5) : Espacement de 8,4 cm (3 5/16 po)
 - Modèles 6171 et 6172 (voir la Figure 5) : Espacement de 6 cm (2 3/8 po)
- Percez deux orifices de 7/32 po de diamètre pour les ancrages, puis insérez-y celles-ci.
- Fixez les vis dans les ancrages en laissant dépasser environ 3 mm (1/8 po) de filets.
- Enclenchez le couvercle sur la base du carillon.
 - Modèles 6153 et 6162 : Alignez la partie supérieure du boîtier avec la partie supérieure de la plaque arrière. Faites pivoter la partie inférieure du boîtier en direction de la plaque arrière, puis enclenchez-la en place (voir la Figure 7).
 - Modèles 6171 et 6172 : Alignez le rebord inférieur du boîtier avec le bord inférieur de la plaque arrière. Faites tourner le haut du boîtier vers la plaque arrière, puis enclenchez le boîtier en place (voir la Figure 7).
- Au moyen des orifices en poire à l'arrière du carillon, suspendez ce dernier aux vis (voir la Figure 5).

Installation au moyen des vis : Déterminez l'emplacement de l'installation.

- Placez le carillon au mur et assurez-vous qu'il est bien de niveau.
- Servez-vous des trous du boîtier comme modèle (voir Figure 6). Percez 3 trous d'un diamètre de 5,5 mm (7/32 po) pour les ancrages muraux (fournis), puis insérez-y ces ancrages.
- Insérez les 3 vis fournies dans les trous au dos du boîtier du carillon.
- Assurez-vous que le carillon est de niveau, puis serrez complètement les vis.
- Enclenchez le couvercle sur la base du carillon.
 - Modèles 6153 et 6162 : Aligned la partie supérieure du boîtier avec la partie supérieure de la plaque arrière. Faites pivoter la partie inférieure du boîtier en direction de la plaque arrière, puis enclenchez-la en place (voir la Figure 7).
 - Modèles 6171 et 6172 : Aligned le rebord inférieur du boîtier avec le bord inférieur de la plaque arrière. Faites tourner le haut du boîtier vers la plaque arrière, puis enclenchez le boîtier en place (voir la Figure 7).



Modèles 6153 et 6162



Modèles 6171 et 6172

Figure 5 - Installation au moyen des trous de serrure



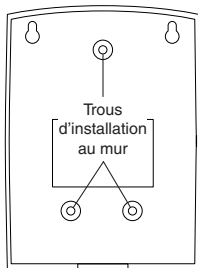


Figure 6 - Installation au moyen des vis

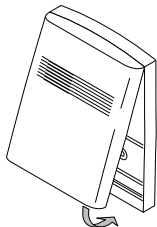

Modèles 6153 et 6162

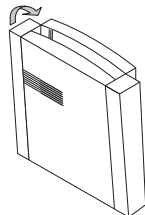

Modèles 6171 et 6172

Figure 7 - Mise en place du couvercle


Le modèle du carillon peut différer du modèle illustré.

Réglage de la mélodie

Votre carillon sans fil peut jouer différents airs à sélectionner : **Ding** (une note), **Ding-Dong** (deux notes) et **Westminster** (huit notes) (Disponible sur certains modèles de carillon). Le réglage de l'usine est celui du timbre Ding-Dong (ou l'air Westminster, lorsque disponible). Pour changer cet air réglé à l'usine, suivez les directives ci-dessous.

- **Ding** (une note)
Intérieure de Bouton-poussoir : Ajouter un cavalier à la position 8.
- **Ding-Dong** (deux notes)
Intérieure de Bouton-poussoir : Enlever le cavalier à la position 8.
Intérieur du Carillon : Enlever le cavalier à la position 8.
- **Westminster** (huit notes) (Disponible sur certains modèles de carillon)
Intérieure de Bouton-poussoir : Enlever le cavalier à la position 8.
Intérieur du Carillon : Ajouter un cavalier à la position 8.

Note : Tous les modèles sont dotés de fonctions d'air distinctes pour porte avant et porte arrière. Nous recommandons que la porte arrière utilise le timbre **Ding** et la porte avant, le timbre **Ding-Dong** (ou l'air **Westminster**, offert sur certains modèles de carillon). Les modèles qui comprennent deux (2) boutons-poussoirs sont fournis réglés à l'usine pour les portes avant et arrière. Les autocollants de l'arrière de l'unité de bouton-poussoir indiquent son réglage par défaut.

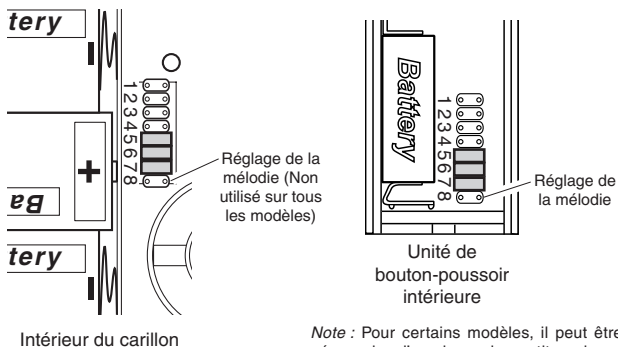

Note : Pour certains modèles, il peut être nécessaire d'employer des petites pinces pour ôter et replacer les cavaliers.

Figure 8

Dépannage

A. Le carillon ne sonne pas:

- Assurez-vous que les codes de l'unité de bouton-poussoir et du carillon sont identiques (voir la Figure 9).
- Vérifiez l'orientation des piles du bouton-poussoir et du carillon. (Consultez le diagramme à l'intérieur du bouton-poussoir et du carillon pour connaître l'orientation appropriée des piles.)
- Vérifiez l'état de charge des piles de l'unité de bouton-poussoir et du carillon, et remplacez-les si nécessaire.

B. Le carillon se déclenche sans raison (déclenchements intempestifs) :

Le carillon capte les interférences d'un autre dispositif sans fil; modifiez les codes (Consultez la section *Réglage des codes*, plus loin.)

C. Les piles semblent bonnes, mais le carillon ne fonctionne pas quand il est installé:

- Ne montez pas le carillon ou l'unité de bouton-poussoir directement sur du métal ou près de poteaux métalliques. Ceci réduit la portée. Utilisez des cales d'espacement en bois de 6 à 13 mm d'épaisseur pour rehausser le carillon ou l'unité de bouton-poussoir de toute surface métallique.
- Des planchers de béton peuvent réduire la portée de l'appareil. Éloignez le carillon des planchers.
- Tentez d'installer le carillon plus près de l'unité de bouton-poussoir.

D. Réglage des codes :

Il est recommandé de ne changer qu'un seul cavalier à la fois et de vérifier si le système fonctionne correctement.

1. Ouvrez les boîtiers, et repérez les cavaliers de l'unité du bouton-poussoir et du carillon (voir la Figure 9).
2. L'unité de bouton-poussoir et le carillon comptent chacun huit (8) emplacements de cavalier différents. Les positions 1 à 7 servent au réglage du code.

3. Pour modifier le code, vous pouvez (Pour les modèles avec deux boutons-poussoirs, modifiez l'agencement des commutateurs dans les deux boutons-poussoirs, de sorte qu'il soit identique à celui du carillon.) :


- Ajouter un cavalier entre les mêmes bornes sur le bouton-poussoir et sur le carillon, **ou...**
- Retirer un cavalier des mêmes bornes sur le bouton-poussoir et sur le carillon, **ou...**
- Déplacer un cavalier du bouton-poussoir, d'une borne vers une autre, puis faire de même avec le cavalier et les bornes correspondantes du carillon.

Par exemple : Déplacez le cavalier, de la position « 5 » vers la position « 4 » sur le bouton-poussoir et sur le carillon.

Note : Les cavaliers des positions 1 à 7 doivent être exactement les mêmes, pour le bouton-poussoir et le carillon, pour que ce système puisse fonctionner correctement.

Note : Les cavaliers sont installés à l'usine aux positions 5, 6 et 7 sur le bouton-poussoir et sur le carillon (voir la Figure 9).

La portée du carillon sans fil peut varier suivant l'emplacement choisi, la température et l'état des piles.

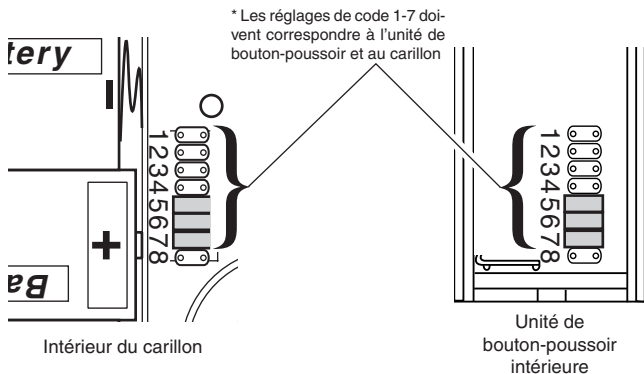

Note : Pour certains modèles, il peut être nécessaire d'employer des petites pinces pour ôter et replacer les cavaliers.

Figure 9

Service Technique

Veillez faire le 1 800 858-8501 (service en anglais seulement) pour obtenir de l'aide avant de retourner l'article au magasin.

En cas de problème, suivez ce guide. Vous pouvez aussi visiter notre site Web à **www.hzsupport.com**. Si le problème persiste, composez* le **1 800 858-8501** (service en anglais seulement), entre 7 h 30 et 16 h 30, HNC, du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi écrire au :

HeathCo LLC
P.O. Box 90045
Bowling Green, KY 42102-9045
ATTN: Technical Service (Service technique)

* Lors d'un appel au service technique, veuillez avoir les renseignements suivants à portée de main : numéro du modèle, date d'achat et endroit de l'achat.

Aucune pièce de rechange n'est disponible pour ce produit.

Veillez conserver le reçu portant la date d'achat; vous en aurez besoin pour toutes vos demandes liées à la garantie.

Renseignements de règlements

Ce dispositif est conforme aux exigences de la partie 15 des règles FCC et RSS-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: 1) Ce dispositif ne doit pas causer de parasites nuisibles, et 2) ce dispositif doit endurer tous les parasites reçus, y compris ceux susceptibles de provoquer un fonctionnement intempestif.

Avis à l'utilisateur : Les changements ou modifications, qui n'ont pas été explicitement approuvés par l'organisme chargé d'assurer la conformité aux règlements, pourraient invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Il s'agit d'une « Garantie limitée » qui vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également jouir d'autres droits, variables d'une province à l'autre.

Pendant une période de 5 ans à compter de la date d'achat, toute anomalie de fonctionnement imputable à un vice de matériau ou de main-d'oeuvre sera corrigée gratuitement.

Exclusions de la garantie - Réparations, réglage et calibrage dus à une mauvaise utilisation, un mauvais traitement ou à la négligence. Les ampoules, les piles et des autres articles non durables ne sont pas couverts par cette garantie. Le service non autorisé ou la modification du produit ou d'un ou l'autre de ses composants fournis invalidera totalement la présente garantie. Cette garantie n'inclut pas le remboursement pour le dérangement, l'installation, le réglage, la perte d'utilisation, le service non autorisé ou les frais d'expédition pour le renvoi de la marchandise.

La garantie ne couvre que les produits assemblés HeathCo LLC et ne s'étend pas aux autres équipements et composants que le client pourrait utiliser conjointement avec nos produits.

CETTE GARANTIE TIENT EXPRESSÉMENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS DE TOUTE GARANTIE DE REPRÉSENTATION OU DE CONDITION DE CONVENANCE À LA COMMERCIALISATION OU À L'EFFET QUE LES PRODUITS CONVIENNENT À UN BUT OU À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, ET SPÉCIFIQUEMENT DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES.

LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CLIENT ET HEATHCO LLC NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES PERTES COMMERCIALES ET PERTES DE PROFIT, QU'ELLES SOIENT PRÉVISIBLES OU NON. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou secondaires, et la limitation ou l'exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Veillez conserver le reçu portant la date d'achat; vous en aurez besoin pour toutes vos demandes liées à la garantie.

HeathCo LLC se réserve le droit de mettre fin à la production de ses produits ou d'en modifier les spécifications à tout moment, et elle n'est pas tenue d'incorporer les nouvelles caractéristiques de ses produits aux produits vendus antérieurement.